

本紙と付属の取扱説明書をご参考に設置して下さい。

BD-V570をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

まず、HDMIケーブルの接続を行ないます。
STBに【HDMIケーブル】は付属していません。電気店などでお買い求め下さい。

4 K STB表側



4 K STB裏側



TV 裏側




4 K STBの「HDMI出力」と
TVの「HDMI入力」を接続します。

HDMIケーブルは電気店でお求めください。
本製品の接続には、プレミアムハイスピード
HDMIケーブルを推奨しております。

2ページ目に続きます。

同軸ケーブルの接続を行いません。以下の図は一般的な配線例ですので、お客様がお使いの組み合わせとは違う場合があります。
STBに【同軸ケーブル】は付属していません。「デジタル対応」と表記のあるものを電気店などでお買い求め下さい。
(劣化している同軸ケーブルでは、正常に映らない場合がありますのでご注意ください)

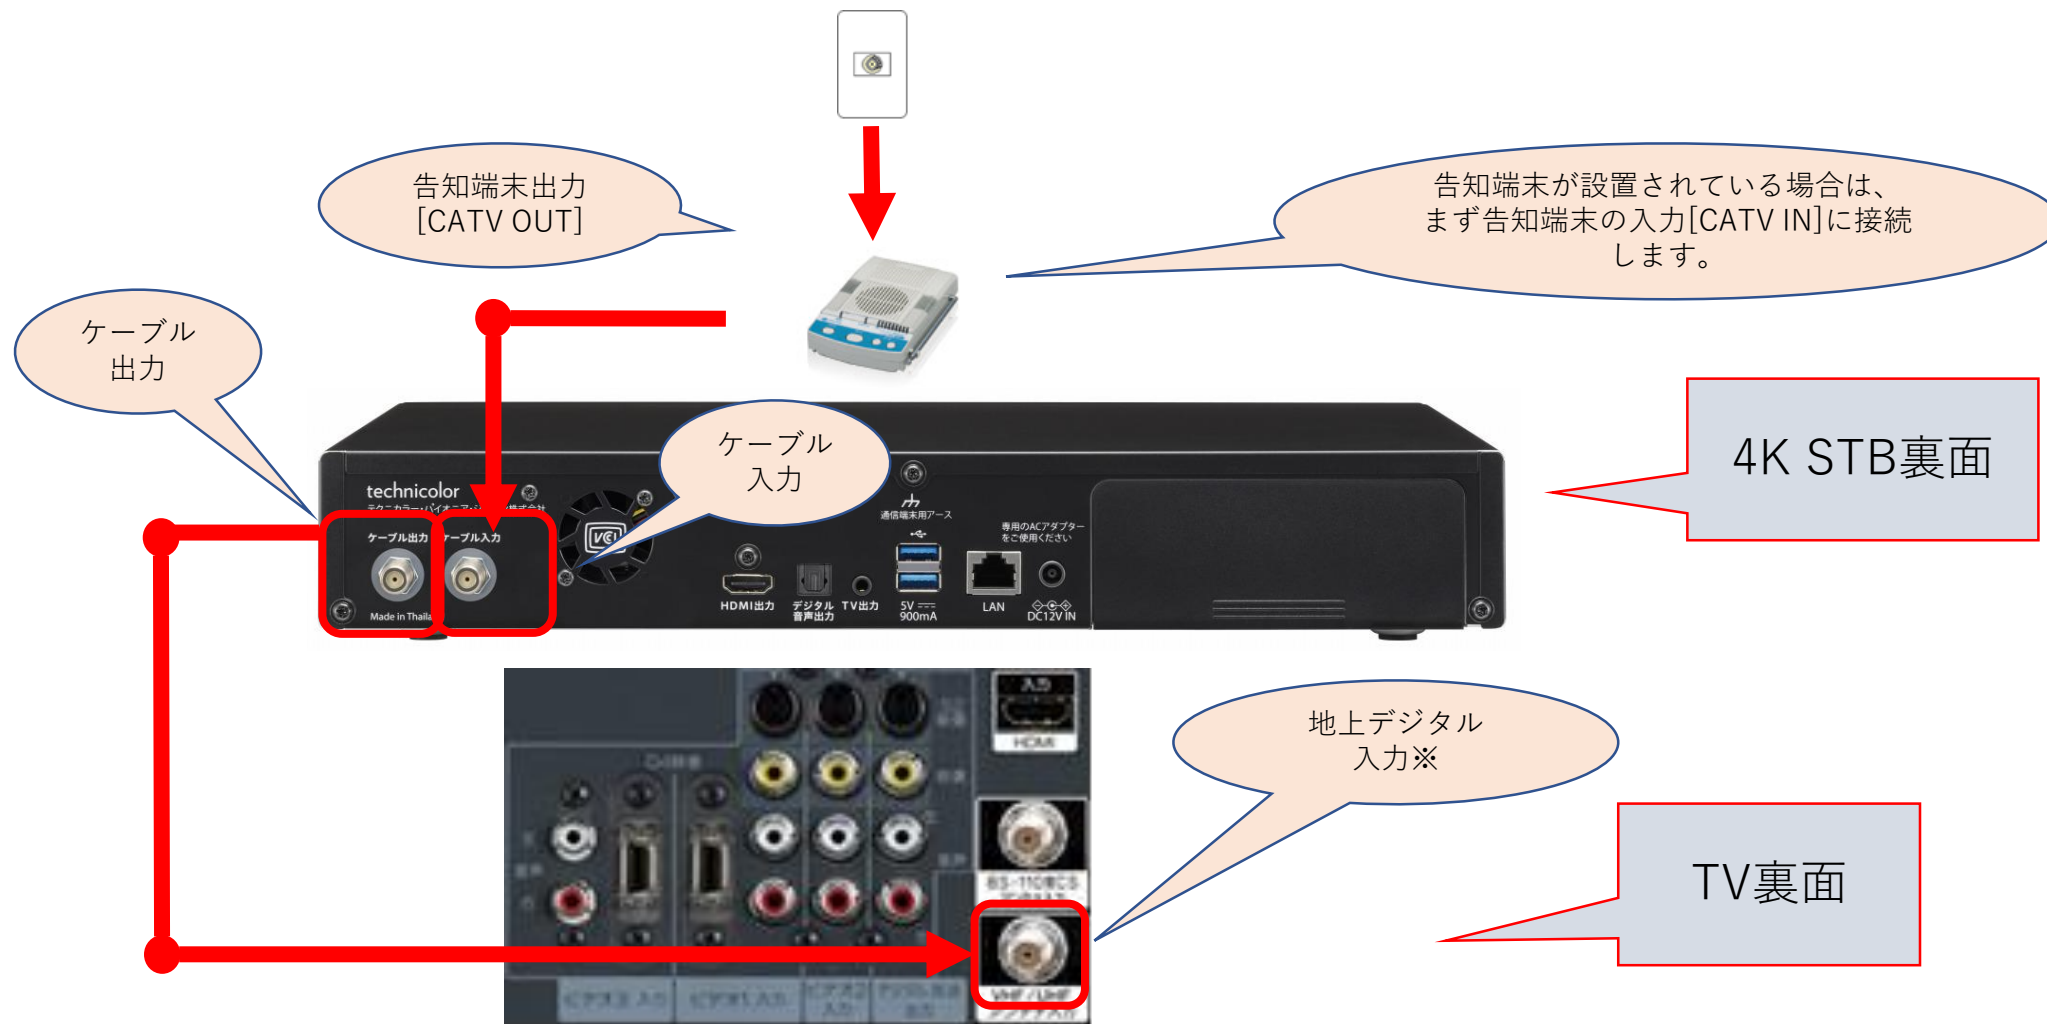


※入力端子の名前はTVによって違う可能性があります。TV説明書をご確認ください。

TVの配線が終わったら最後にTVメーカー設定を行います。この設定を行うことで本機のリモコンで、お使いのテレビの主な操作ができます。(電源入/切、入力切換、音量調節、消音など)



メーカー設定が終わったら
入力切換で外部入力 (HDMI 1、HDMI 2 など) に
切替えて放送をお楽しみください。

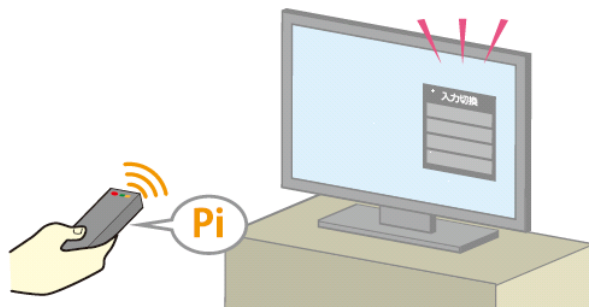

電源ボタンを押しながら、数字ボタンで使用するテレビのメーカー番号を押してください。

例：ソニーの4Kテレビの場合電源ボタンを押しながらリモコンの⑩、①、①を押す

番号	テレビメーカー
011～013	ソニー
021～023	パナソニック
031～033	シャープ
041	東芝
051～053	三菱
061	LG
071～072	サムスン
081	ハイセンス
091～093	日立

番号	テレビメーカー
101～107	フナイ
111～113	ビクター
121	パイオニア
131～132	三洋
141～144	アイワ
151～155	NEC
161～162	富士通ゼネラル
171～172	フィリップス
181	ユニデン
191	オリオン

※リモコンの乾電池交換、
電池切れの際はこの設定が解除されます。もう一
度設定を行ってください。